



Montaż w systemach V-FREE

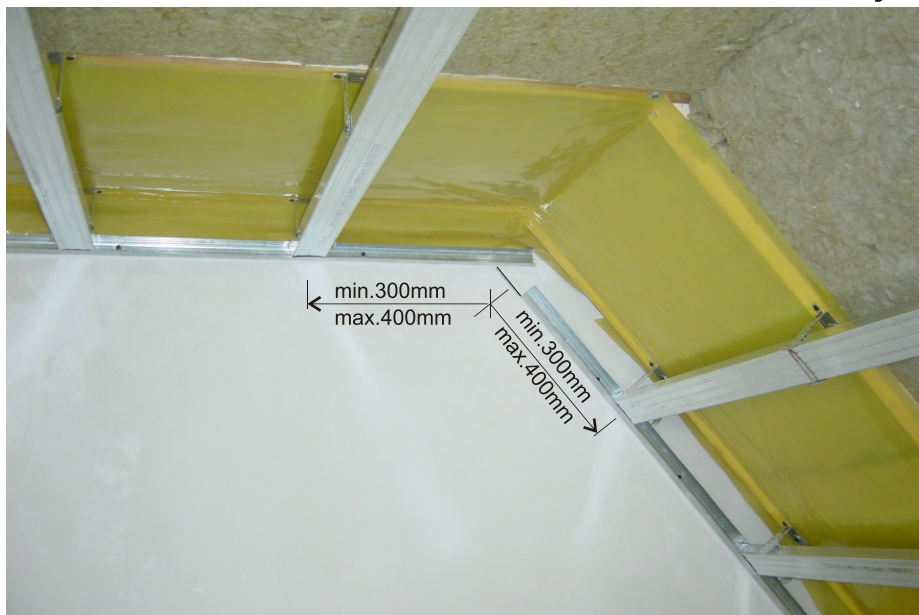

1.

Profile CD-60 montujemy max. 400mm, min. 300mm od narożnika.
Uwaga: Nie przykręcamy końców UD-30

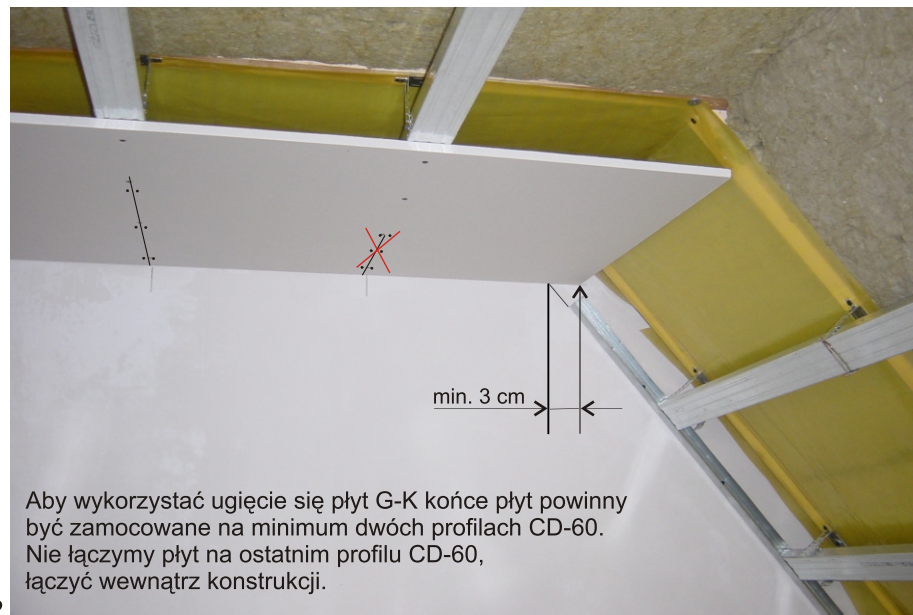

2.

Aby wykorzystać ugięcie się płyt G-K końce płyt powinny być zamocowane na minimum dwóch profilach CD-60.
Nie łączymy płyt na ostatnim profilu CD-60, łączyć wewnątrz konstrukcji.

Zakrywamy sufit lub skos płytą G-K. Pozostawiamy szczelinę między płytą a konstrukcją więźby.



3.

Po przykręceniu płyty G-K montujemy wolny CD-60 w narożniku. Uwaga: pozostawiamy szczelinę między wolnym CD-60 a konstrukcją więźby. Wolny CD-60 montujemy w trakcie montażu płyt.



4.

Do sufitu lub skosu przykręcamy poprzez środek PROFIL-V

Uwaga: We wszystkich systemach należy wykonać stabilną ściankę kolankową z zastosowaniem PROFILU-V.

Sposoby wytyczania z rusztu lub płyt



1. PROFIL-V montujemy na pchełki w poziomie do ścianki kolankowej i wytyczamy skos.



2. Z płyty wytyczamy skos.



3. PROFIL-V montujemy na pchełki do sufitu i po wytyczeniu następnie go odkręcamy.



4. Po zamontowaniu płyt montujemy PROFIL-V.

Uwaga: We wszystkich systemach należy wykonać stabilną ściankę kolankową z zastosowaniem PROFILU-V.

Montaż w systemach V-FREE

1.




2.



3.



4.

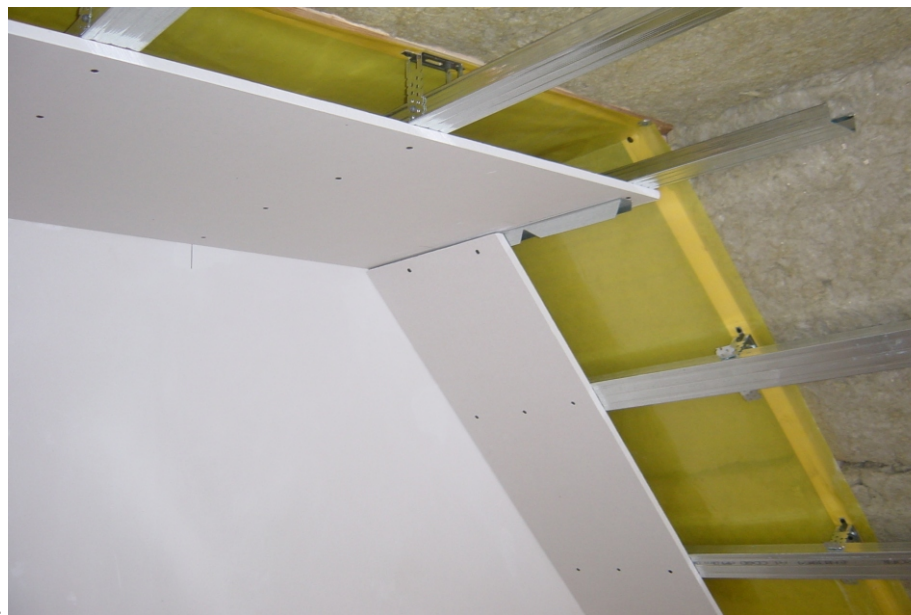

Uwaga: We wszystkich systemach należy wykonać stabilną ściankę kolankową z zastosowaniem PROFILU-V.

Montaż w systemach -V



W systemach V w narożniku montujemy profil CD-60 na zawiesiach.



Systemy V na zawiesiach WP60.



Przykład kombinacji szybkiego montażu PROFILI-V i UD30 połączonych ze sobą na pchełki z sufitu i ścianki kolankowej.

Uwaga: Wykonujemy stabilną ściankę kolankową stosując PROFIL-V.